



TDC 7427 ВЕРТИКАЛЬНИЙ ВІДПАРЮВАЧ ДЛЯ ОДЯГУ

*Посібник з експлуатації
Руководство по эксплуатации*



*Тільки для домашнього використання
Только для домашнего использования*



TDC 7427 ВЕРТИКАЛЬНИЙ ВІДПАРЮВАЧ ДЛЯ ОДЯГУ

Посібник з експлуатації
Руководство по эксплуатации



Тільки для домашнього використання
Только для домашнего использования

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ

Ми вдячні Вам за вибір нашої продукції.

Кожен прилад марки «Hauslich» відрізняється сучасним дизайном і високими стандартами якості.

Купуючи нашу продукцію, Ви можете бути впевнені в тому, що обрали гідний товар, який, при дотриманні правил його експлуатації, прослужить Вам довгі роки.

Для того, щоб цілковито використати можливості Вашої нової техніки, а також зробити користування нею максимально комфортним і безпечним, уважно прочитайте інструкцію перед початком експлуатації та збережіть її для подальшого використання в якості довідкового матеріалу.

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ ПРИЛАДУ

Відпарювач - це сучасний, зручний побутовий пристрій для швидкого і легкого розгладження складок на одязі за допомоги пари. У всьому світі відпарювачі давно застосовуються як альтернатива звичайній прасці, особливо у випадку догляду за вередливими видами тканини (вельвет, велюр, шовк, трикотаж, навіть натуральне хутро) та виробами зі складним кроєм і декором. Відпарювач виробляє пару, що виходить через спеціальну насадку у вигляді прасочки. Пара одночасно розгладжує та зволожує тканину.

Основні переваги користування відпарювача.

Економія простору: речі можна обробити прямо на вішалці, немає потреби в додатковому столі або прасувальній дошці.

Ви легко зможете відпрасувати занавіски та штори будь-якої конструкції, що висять безпосередньо на карнизі.

Улюблені речі збережуть новий вигляд вдвічі довше.

Розгладжує на одязі важко досяжні місця.

Економія Вашого часу при прасуванні в 2 рази.

Делікатна дія: парова прасочка відпарювача не здійснює ніякого тиску на волокна тканини, як праска, тому відпарювач ніколи не залишить блискучих смуг або дірку.

Ні кліщам: пара вбиває пилових кліщів в подушках, ковдрах, матрацах, дитячих іграшках, меблях, килимах.

Допомагає при алергіях: пара усуває до 99% бактерій та запахів.

Безпечність: автовідключення при перегріві, недостатній кількості води в резервуарі.

Мінімальний час на підготовку до роботи (45 сек).

Тривала робота без перерв до 60 хвилин: 2-літровий бак з водою дозволяє не відволікатися на долив води.

Насадки з набору дозволяють сумістити прасування з очищенням речей, наприклад, від шерсті домашніх тварин.

Стійка мобільна конструкція.

Телескопічна стійка з вішалкою попереджає деформацію речей при

відпарюванні.

Терморукавиця збереже Ваші руки від дії гарячої пари.

Прасочка з металевою подошвою: довговічна, дозволяє підтримати температуру пари.

Ворсиста щітка для видалення пилу, ворсинок з тканини, для догляду за хутром.

Брючна вішалка та затискач для стрілок допоможе швидко обробити брюки.

Відпарювач має систему автоматичного вимикання при перегріванні та при нестачі води в баці.

2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметри / Модель	TDC 7427
Електроживлення	220 - 240 В, 50 Гц
Потужність	2000 Вт
Витрати пари	30-45 гр./хв.
Ємність баку з водою	2 л
Час нагрівання	45 сек
Час безперервної роботи	до 60 хв.
Довжина парового шлангу	1,5 м

- 1 Захист від перегріву та стрибків напруги.
- 2 Захист від нестачі води в ємності
- 3 Світлодіодна індикація роботи.
- 4 Коліщатка для легкого пересування.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№	Найменування	Кількість
1	Відпарювач	1 шт.
2	Посібник з експлуатації	1 шт.
3	Гарантійний талон	1 шт.

4. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- 1 Перед використанням приладу уважно познайомтесь із даним посібником з експлуатації. Неправильне використання відпарювача може призвести до його поломки і заподіяти Вам шкоду. Використовуйте прилад тільки у відповідності з даним посібником з експлуатації.
- 2 ***Відпарювач призначений тільки для використання в побутових (некомерційних) умовах.***
- 3 Не використовуйте прилад поза приміщенням. Захищайте його від дії високих температур, прямих сонячних променів і надмірної вологості.
- 4 Щоб зменшити ризик і ймовірність пошкодження, використовуйте розетку розраховану на номінальний електричний струм не менше 10А. Не використовуйте подовжувачі-переноски.
- 5 Вимикайте прилад з електромережі перед очищенням, а також якщо Ви не використовуєте його тривалий час.
- 6 Ніколи не залишайте прилад увімкненим без догляду та не дозволяйте дітям перебувати поблизу, гратися з ним.
- 7 Прилад не призначений для використання особами з обмеженими фізичними чи розумовими можливостями, недостатнім досвідом (включно з дітьми) без нагляду відповідальної особи.
- 8 При вимиканні приладу з електромережі не тягніть за мережевий шнур, тримайтесь рукою за вилку.
- 9 Не використовуйте прилад з пошкодженим мережевим шнуром або іншими будь-якими пошкодженнями.
- 10 Не допускайте дотику мережевого шнура до гострих кромek і гарячих поверхонь.
- 11 Не занурюйте прилад і мережевий шнур у воду та інші рідини. Якщо це сталося, негайно вимкніть прилад з електромережі та зверніться за допомогою у найближчий сервісний центр.
- 12 Щоб уникнути ураження електричним струмом не намагайтесь самостійно розбирати і ремонтувати прилад, а також замінювати шнур електроживлення. З метою ремонту звертайтеся до найближчого сервісного центру.
- 13 Для захисту приладу перед початком використання переконайтеся, що між вилкою і розеткою створений щільний контакт.
- 14 Не використовує прилад без води в баку. Завжди перевіряйте рівень води перед та під час роботи з приладом.
- 15 Встановлення насадок повинно проводитись тільки при вимкненому холодному (охолодженому) приладі.
- 16 Не кладіть шланг на підлогу та не кидайте його. Не напрямляйте шланг з парою на себе, в бік інших людей або тварин.
- 17 Не торкайтесь гарячих поверхонь приладу.
- 18 Заборонено знімати паровий шланг під час роботи приладу!
- 19 Використовуйте очищену воду (дистильовану, демінералізовану). Не додавайте миючі засоби в бак з водою.
- 20 Перед наповненням або зливом води завжди вимикайте прилад з розетки.

21 Перед складанням приладу на зберігання дайте йому охолонути не менше 20 хв. та вилийте з резервуару воду.

5.ОПИС



- 1 Кнопка Вмикання/Вимикання.
- 2 Резервуар з водою на корпусі приладу.
- 3 Насадка ворсиста щітка для видалення пилу, ворсинок з тканини, для догляду за хутром дозволяє поєднати відпарювання та очищення поверхні одягу, меблів та ін.
- 4 Вішалка.
- 5 Насадка для наведення стрілок на брюках, а також обробки кайми та декоративних тканин. Щоб скористатися нею встановіть насадку на прасочку, відігніть кільце-притискач та заведіть тканину в простір, що утворився. Затисніть тканину. Обробка тканини повинна проводитись згори донизу.

- 6 Телескопічна стійка.
- 7 Паровий шланг з прасочкою.
- 8 Резервуар з водою.
- 9 Кришка резервуару з водою.

6. ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

1 Звільніть прилад від пакувального матеріалу та перевірте наявність всіх частин та аксесуарів.

2 Протріть поверхню відпарювача м'якою, вологою тканиною.


УВАГА! Не мийте прилад під проточною водою і не занурюйте його у воду. Деякі частини відпарювача були змащені мастилом, тому при першому використанні можлива поява невеликого диму, що невдовзі припиниться.

3 Перед першим вмиканням приладу перевірте, чи відповідає електроживлення Вашого приладу, яке вказане в таблиці з технічними характеристикам, параметрам Вашої електромережі.

ЗБИРАННЯ ПРИЛАДУ

1 Вставте металеву трубку стійки в отвір та зафіксуйте її.

2 Закріпіть вішалку на металевій трубці.

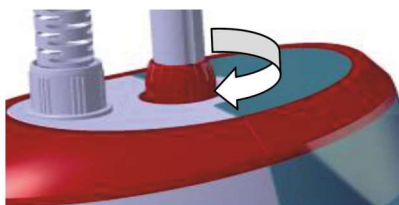


3 Відкрийте затискачі на трубці стійки та максимально витягніть її догори.



4 Зафіксуйте затискачі.

5 Вставте шланг трубки для пари у відповідний отвір та зафіксуйте його.

6 Відкрийте клапан резервуару та заповніть його водою.

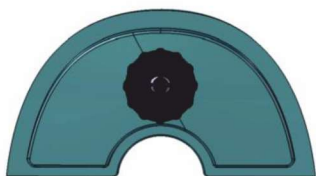

- 7 Встановіть резервуар на корпусі відпарювача.
- 8 Увімкніть відпарювач, оберіть бажаний рівень потужності (відрізняється в залежності від моделі) та почекайте не менше 45 секунд до готовності для використання. З прасочки почне виходити пара.

7. ЕКСПЛУАТАЦІЯ

- 1 Розташуйте одяг на вішалці та розпряміть його.
 - 2 Візьміть прасочку, притисніть до поверхні одягу та повільно рухайте нею. Прасочку необхідно тримати вертикально. Висока температура пом'якшує волокна одягу, таким чином розгладжуючи складки. Рекомендовано починати відпарювання з нижньої частини одягу нагору.
 - 3 Будьте обережні з гарячою парою. Використовуйте термозахисну рукавицю.
 - 4 Для відпарювання коміру, рукавів необхідно більше часу.
 - 5 Після завершення роботи вимкніть прилад на корпусі, а потім з розетки, дайте йому охолонути не менше 20 хвилин, злийте воду з резервуару та дайте йому просохнути.
 - 6 Зберігайте прилад у сухому, недоступному для дітей місці, при кімнатній температурі в оригінальній закритій упаковці.
 - 7 Не ставте на коробку з приладом важкі предмети.
- .

8. ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

- 1 **УВАГА!** Перед очищенням вимкніть прилад з мережі живлення і дайте йому цілком охолонути (не менше 20 хвилин).
- 2 Зніміть шланг, від'єднайте бак з водою, злийте воду та промийте його, протріть насухо та дайте резервуару просохнути.
- 3 Не занурюйте пристрій в воду!
- 4 Протріть поверхню корпусу вологою, м'якою тканиною і витріть її насухо. Не використовуйте абразивні очищувальні засоби.
- 5 Зберігайте прилад в сухому прохолодному місці.

9. ВИПРАВЛЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Під час роботи , у випадку виникнення будь-якої несправності, перевірте нижче наведену таблицю перед тим, як дзвонити в сервіс.

НЕСПРАВНІСТЬ	ПРИЧИНИ	ВИПРАВЛЕННЯ
Прилад не парує. Індикатори не горять.	Прилад не увімкнений. Пошкоджена розетка.	Перевірте, чи щільно вставлена вилка в розетку. Для допомоги контакуйте з сервісним центром.
Прилад не парує. Індикатори блимають.	Прилад засмічений.	Очистіть прилад.
	Резервуар з водою порожній.	Залийте в резервуар воду.
	Нагрівач приладу зламаний.	Зателефонуйте в сервісний центр
Надмірне булькання приладу.	У шлангу знаходиться конденсат.	Очистіть прилад. Незначне булькання при роботі приладу є нормальним.
Потік пари переривчастий.	Прилад засмічений.	Очистіть прилад.
З резервуару виливається вода.	Резервуар зламано або має тріщину.	Зателефонуйте в сервісний центр та замініть резервуар.
Прилад самостійно вимикається.	Спрацював датчик захисту від перегріву.	Почекайте, поки прилад охолоне.

Примітка: при виявленні інших несправностей або при повторному виникненні вказаних вище несправностей звертайтеся до сервісних центрів.

Виробник залишає за собою право змінювати комплектацію, зовнішній вигляд і технічні характеристики товару без попередження.

Зроблено на замовлення ТМ HAUSLICH.
Товар відповідає вимогам ДСТУ.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ

Мы благодарны Вам за выбор нашей продукции.

Каждый прибор марки «Hauslich» отличается современным дизайном и высокими стандартами качества.

Покупая нашу продукцию, Вы можете быть уверены, что выбрали достойный товар, который, при соблюдении правил его эксплуатации, прослужит Вам долгие годы.

Для того чтобы в полной мере использовать возможности Вашей новой техники, а также сделать ее использование максимально комфортным и безопасным, внимательно прочитайте инструкцию перед началом эксплуатации и сохраните ее для последующего использования в качестве справочного материала.

1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Отпариватель – это современный, удобный бытовой прибор для быстрого и легкого разглаживания складок на одежде с помощью пара. Во всем мире отпариватели используются как альтернатива обычному утюгу, особенно в случае ухода за капризными видами ткани (вельвет, велюр, шелк, трикотаж, даже натуральный мех), а также изделиями со сложным кроем и декором. Отпариватель производит пар, который выходит через специальную насадку в виде утюжка. Пар одновременно разглаживает и увлажняет ткань.

Основные преимущества использования отпаривателя

Экономия пространства: вещи можно обрабатывать прямо на вешалке, нет необходимости в дополнительном столе или гладильной доске.

Вы легко сможете отпарить занавески и шторы любой конструкции, висящими на карнизе.

Любимые вещи сохраняют новый вид вдвое дальше.

Разглаживает на одежде труднодоступные места.

Экономия Вашего времени на глажку в 2 раза.

Деликатное воздействие: паровой утюжок отпаривателя не производит давление на волокна ткани, как обычный утюг, потому отпариватель никогда не оставит после себя блестящих полос или дырку.

НЕТ КЛЕЩАМ: пар убивает пылевых клещей в подушках, одеялах, матрасах, детских игрушках, мебели и коврах.

Помогает при аллергиях: пар устраняет до 99% бактерий и запахов.

Безопасность: автоотключение при перегреве, при недостаточном количестве воды в резервуаре.

Минимальное время на подготовку к работе (45 сек).

Длительность работы без перерыва до 60 мин: 2-литровый бак с водой позволяет не отвлекаться на доливание воды.

Насадки из набора позволяют совместить глажку с очисткой вещей, например, от шерсти домашних животных.

Стойкая мобильная конструкция.

Телескопическая стойка с вешалкой предупреждает деформирование вещей при отпаривании.

Терморукавица оградит Ваши руки от действия горячего пара.

Утюжок с металлической подошвой: долговечный, позволяет поддерживать температуру пара.

Ворсистая щетка для удаления пыли, ворсинок с ткани, для ухода за мехом.

Брючная вешалка и зажим для стрелок помогут быстро обработать брюки.

Отпариватель имеет систему автоматического отключения при перегреве и при нехватке воды в резервуаре.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры / Модель	TDC 7427
Энергопотребление	220 - 240 В, 50 Гц
Мощность	2000 Вт
Выход пара	30-45 гр./мин
Емкость бака с водой	2 л
Время нагревания	45 сек
Время непрерывной работы	до 60 мин
Длина парового шланга	1,5 м

1. Защита от перегрева и прыжков напряжения.
2. Защита от нехватки воды в емкости.
3. Светодиодная индикация работы.
4. Колесики для легкого перемещения.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№	Наименование	Количество
1	Отпариватель	1 шт.
2	Пособие по эксплуатации	1 шт.
3	Гарантийный талон	1 шт.

4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Перед использованием отпаривателя внимательно ознакомьтесь с данным пособием по эксплуатации. Неправильное использование прибора может привести к его поломке и нанести Вам вред. Используйте прибор только в соответствии с данным пособием по эксплуатации.
2. **Плита предназначена только для использования в бытовых**

(некоммерческих) условиях.

3. Не используйте прибор вне закрытых помещений, на открытом воздухе. Защищайте его от высоких температур, прямых солнечных лучей и влажности.
4. Чтобы уменьшить риск и вероятность повреждений используйте розетку, рассчитанную на номинальный электрический ток не менее 10А. Не используйте удлинители-переноски.
5. Выключайте прибор из сети питания перед чисткой, а так же, если он не эксплуатируется долгое время.
6. Никогда не оставляйте включённую технику без присмотра и не позволяйте детям находиться поблизости, играть с ней.
7. Прибор не предназначен для использования лицами с ограниченными физическими или умственными возможностями, а так же детьми без присмотра ответственного лица.
8. При выключении прибора не тяните за шнур питания, держитесь рукой за вилку.
9. Не используйте технику с повреждённым шнуром питания или другими повреждениями.
10. Не допускайте соприкосновения сетевого шнура с острыми кромками и горячими поверхностями.
11. Не опускайте прибор и сетевой шнур в воду и другие жидкости. Если это произошло, немедленно выключите прибор из электросети и обратитесь за помощью в ближайший сервисный центр.
12. Чтобы избежать поражения электрическим током, не пытайтесь самостоятельно разбирать и ремонтировать прибор, заменять шнур питания. Для ремонта обращайтесь в сервисный центр.
13. Для защиты техники, перед началом использования убедитесь, что между вилкой и розеткой создан плотный контакт.
14. Не используйте прибор без воды в баке. Всегда проверяйте уровень воды перед и во время работы с прибором.
15. Установка насадок должна производиться только на выключенном и холодном (остывшем) отпаривателе.
16. Не кладите шланг на пол и не бросайте его. Не направляйте шланг с паром на себя, в сторону других людей или животных.
17. Не касайтесь горячих частей прибора.
18. Запрещено снимать паровой шланг во время работы прибора!
19. Используйте очищенную воду (дистиллированную, деминерализованную). Не добавляйте моющие средства в бак с водой.
20. Перед наполнением или сливом воды всегда выключайте прибор из розетки.
21. Перед складыванием отпаривателя на хранение, дайте ему остыть не менее 20 мин и вылейте из резервуара воду.

5. ОПИСАНИЕ



1. Кнопка Включения/Выключения.
2. Резервуар с водой на корпусе прибора.
3. Насадка ворсистая щетка для удаления пыли, ворсинок с ткани, для ухода за мехом. Позволяет объединить отпаривание и очистку поверхностей одежды, мебели и т.д.
4. Вешалка.
5. Насадка для наведения стрелок на брюках, а так же для обработки каймы и декоративных тканей. Чтобы воспользоваться ею, установите насадку на утюжок, отогните кольцо-зажим и заведите ткань в образовавшееся пространство. Зажмите ткань. Обработка ткани должна проводиться сверху вниз.
6. Телескопическая стойка.
7. Паровой шланг с утюжком.
8. Резервуар с водой.


9. Крышка резервуара с водой.

6.ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

1. Освободите прибор от упаковочного материала и проверьте комплектность всех частей и аксессуаров.
2. Протрите поверхность отпаривателя мягкой влажной тканью.
3. **ВНИМАНИЕ!** Не мойте прибор под проточной водой и не опускайте его в воду.
4. Некоторые части отпаривателя были смазаны смазкой, потому при первом использовании возможно появление небольшого дыма, который вскорости прекратится.
5. Перед первым включением прибора проверьте соответствие электропитания Вашего прибора параметрам электросети.

СБОРКА ПРИБОРА


1. Вставьте металлическую трубку стойки в отверстие и зафиксируйте ее.
2. Закрепите вешалку на металлической трубе.

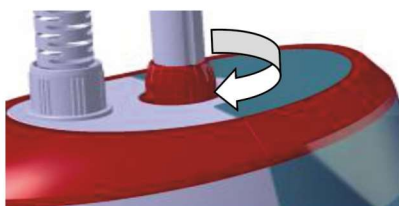

3. Откройте зажимы на трубке стойки и максимально вытяните ее вверх.



4. Зафиксируйте зажимы.
5. Вставьте шланг трубки для пара в соответствующее отверстие и зафиксируйте его.
6. Откройте клапан резервуара и заполните его водой.
7. Установите

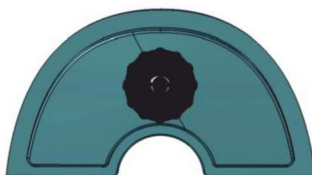

резервуар на корпусе отпаривателя.

8. Включите отпариватель, выберите желаемый уровень мощности (отличается в зависимости от модели) и подождите не менее 45 секунд до готовности к использованию. Из утюжка начнет выходить пар.

7.ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Разместите одежду на вешалке и распрямите ее.
2. Возьмите утюжок, прижмите к поверхности одежды и медленно двигайте его. Утюжок нужно держать вертикально. Высокая температура смягчает волокна одежды, таким образом, разглаживая складки. Рекомендуется начинать с нижней части одежды и двигаться вверх.
3. Будьте осторожны с горячим паром. Используйте термозащитную рукавицу.
4. Для отпаривания воротников, рукавов нужно больше времени.
5. После завершения работы выключите прибор кнопкой на корпусе, а потом из розетки. Дайте ему остыть не менее 20 минут, слейте воду из резервуара и дайте ему просохнуть.
6. Храните прибор в сухом, недоступном для детей месте, при комнатной температуре в оригинальной упаковке.
7. Не ставьте на коробку с прибором тяжелые предметы.

8.ОЧИСТКА И УХОД

1. ВНИМАНИЕ! Перед очисткой отключите прибор от сети питания и дайте ему полностью остыть (не менее 20 мин).
2. Снимите шланг, отсоедините бак с водой, слейте воду и промойте его, протрите насухо и дайте резервуару просохнуть.
3. Не опускайте прибор в воду!
4. Протрите поверхность корпуса влажной мягкой тканью и вытрите насухо. Не используйте абразивные чистящие средства.
5. Храните прибор в сухом, прохладном месте.

9.УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Во время работы, если возникает какая-то неисправность, проверьте нижеприведённую таблицу до того, как звонить в сервис.

Неисправность	Причина	Исправление
Устройство не производит пар. Индикаторы не горят.	Прибор не включен. Не работает розетка.	Проверьте, плотно ли вставлена вилка в розетку. Обратитесь в сервисный центр за помощью.
Устройство не производит пар. Индикаторы горят.	Прибор загрязнен.	Очистите прибор.
	Резервуар с водой пустой.	Залейте в резервуар воду.
	Нагреватель прибора сломан.	Обратитесь в сервисный центр за помощью
Слишком громкое бульканье прибора.	В шланге находится конденсат.	Очистите прибор. Незначительные звуки бульканья при работе прибора являются нормой.
Поток пара прерывистый.	Прибор загрязнен	Очистите прибор.
Из резервуара выливается вода.	Резервуар сломан или имеет трещину.	Обратитесь в сервисный центр за помощью и замените резервуар.
Прибор самостоятельно выключается.	Сработал датчик защиты от перегрева.	Подождите пока прибор остынет.

Примечание: при выявлении других неисправностей или при повторном возникновении указанных выше неисправностей, обращайтесь к сервисным центрам.

Производитель оставляет за собой право изменения комплектации, внешнего вида, технических параметров товара без предупреждения.

Сделано в КНР по заказу TM HAUSLICH.
Товар соответствует требованиям ГОСТ.

ТАЛОН НА ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТЕХНІКИ

Торгівельної марки



Термін гарантії

12 місяців

Виріб

Марка

Модель

Дата продажу

Продавець

М.П.

Споживач з умовами гарантійного обслуговування
техніки ознайомлений та згодний

Споживач (П.І.П)

Підпис споживача

Гаряча лінія (097) 662-37-96
з 9.00 до 18.00 в буденні дні

Важлива інформація!

При купівлі приладу вимагайте заповнення гарантійного талону! Для гарантійного ремонту потрібно пред'явити вірно заповнений гарантійний талон разом з касовим або товарним чеком. Якщо ці вимоги не виконуються, претензії до якості товару не приймаються і ремонт не здійснюється. У разі появи несправності, негайно припиніть користування приладом та зверніться до продавця або в сервісний центр.

<http://www.hauslich.de/>

ТАЛОН НА ГАРАНТІЙНЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ №1

УСЦ
Дата прийняття
Дата видачі
Підпис інженера
Підпис споживача

М.П.

ТАЛОН НА ГАРАНТІЙНЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ №2

УСЦ
Дата прийняття
Дата видачі
Підпис інженера
Підпис споживача

М.П.

ТАЛОН НА ГАРАНТІЙНЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ №3

УСЦ
Дата прийняття
Дата видачі
Підпис інженера
Підпис споживача

М.П.

- Важлива інформація! Гарантійний термін на товари торгівельної марки **hAUSLICH** починається з дати роздільного продажу, та складає 12 місяців.
- Гарантія дійсна виключно за наявності у власника виробу товарного чи касового чека та вірно і чітко заповненого гарантійного талона, з обов'язковим зазначенням наступної інформації:
 - моделі даного виробу;
 - дати продажу;
 - найменування торгівельної організації;
 - дати введення в експлуатацію (якщо виріб потребує введення в експлуатацію);
 - найменування, адреса та телефон організації, яка здійснювала введення в експлуатацію виробу;
 - прізвища, імені та особистого підпису покупця;
 - чіткого штампу торгівельної організації;
 - відмітки про проходження приладом технічного обслуговування (якщо це передбачено інструкцією).
- Вимоги споживачів до торгівельної організації, щодо якості техніки, передбачені чинним законодавством України, можуть бути висунуті в продажі гарантійного терміну, за винятком випадків наведених у розділі 2.
- Безкоштовне усунування недовілок проводиться тільки в продажі гарантійного терміну, вказаного в даному гарантійному талоні.
- При виконанні гарантійних ремонтів, гарантійний термін збільшується на час перебування виробу в ремонті. Зазначений термін обчислюється від дня звернення споживача в письмовому вигляді з вимогою про усунування недовілок.
- Усі прилади ремонтуються в умовах сервісного центру (окрім великогабаритних стаціонарних підключених технічних недовілок). 7. Якщо прилад потребує заміни механізмів та/або частин, заміни фільтрів, елементів живлення, ламп, плазмозахисних чи іншого технічного обслуговування, що передбачено інструкцією, ця робота не є гарантійним ремонтом та здійснюється сервісним центром за кошти споживача.

- Гарантія не поширюється на прилади: з недовілками, що виникли внаслідок порушення технічних вимог та правил, обумовлених в інструкції з експлуатації, правил встановлення, користування, експлуатації, транспортування, зберігання, дії третіх осіб, попадання всередину чужорідних речовин або рідин, комах, гризунів, домашніх тварин, а також негативного впливу навколишнього середовища, зокрема дії нездоланної сили (пожежа, природна катастрофа тощо), нестабільності електромережі, які перевищують встановлені Державними стандартами України межі.
- Гарантія не поширюється на прилади зі слідами стороннього втручання; зі слідами механічних пошкоджень зовні чи всередині приладу.
- Гарантія не поширюється на аксесуари, витратні матеріали, частини оздоблення (корпуси, батареї та акумулятори, фільтри, пульти дистанційного керування), також частини приладів, які легко б'ються: скло, пластмаса, лампи тощо. А також на аксесуари, якщо їх заміна передбачена конструкцією та не пов'язана з розбиранням виробу.
- Гарантія не поширюється на прилад, якщо його введення в експлуатацію чи ремонт проводився не вповноваженою на це особою чи організацією.
- Гарантія не поширюється на відпрацювання деталей та вузлів приладу, що підлягають механічному зносу (природний знос).
- Гарантія не поширюється на прилади з недовілками, що виникли внаслідок використання неякісних витратних матеріалів, запальних частин, елементів живлення, носіїв інформації, фільтрів тощо.
- Гарантія не поширюється на побутові прилади, які використовувались в професійних чи комерційних цілях.

УПОВНОВАЖЕНІ СЕРВІСНІ ЦЕНТРИ

1	Дніпро	вул. Шолохова, 7	АСЦ "Дніпро"	(097) 662-37-96
2	Житомир	вул. Львівська, 8	"Тайм-Сервіс"	(412) 47-15-68
3	м. Овруч (Житомир. обл.)	м. Овруч, 4ГОВД, 1 (вул. Сабурова)	"Тайм-Сервіс"	(0412) 4-37-73, (067) 411-58-13
4	Запоріжжя	вул. Верхня, 6	"Техніка і Сервіс"	(061) 210-14-31
5	Київ	вул. Ялітинська, 24/23	"Телсма"	(044) 576-46-00, (096) 872-13-68, (073) 415-71-78
6	Кривиницький	вул. В. Чорновола, 1-в	"Европод, Техсервіс"	(051) 27-28-40, (077) 543-10-13, (095) 309-44-40
7	Кременчук	вул. Академіка Маслова, 44 оф. 2	"Еко Сан"	(0363) 663-91-92, (096) 146-71-06
8	Краматорськ	буль-р. Краматорський, 3	АСЦ "Елма Сервіс"	(026) 48-85-97, (095) 700-10-88, (096) 325-58-38
9	Слав'янськ	вул. Свободи, 5	Теп. гарячої лінії 089-250-05-13	(0362) 2-86-20, (099) 513-77-20, (068) 672-88-05
10	Дружківка	вул. Ф. Енгельса, 120	"Тайм-Сервіс"	(06267) 3-48-41, (099) 650-7-734
11	Львів	вул. Шараневича, 28	"Росімпекс"	(032) 239-55-77, 239-51-52
12	Маріуполь	пр. Металургів 227	"Реал-Сервіс"	(095) 28-26-28, (098) 312-26-28
13	Одеса	вул. Щоголева, 14	"Південь-сервіс"	(048) 73-08-15, (0482) 787-10-08
14	Полтава	вул. Героїв АТО, 120	"Тесла" ПП Шепетуха А.В.	(050) 013-72-00
15	Суми	вул. Петропавлівська, 86/1	ППКФ "Сервісцентр" ПП Гриценко	(0542) 66-03-00
16	Харків	вул. Тобольська, 69 оф. 2	"Диса-Сервіс"	(057) 343-96-06, (099) 347-39-39, (098) 647-39-39
17	Хмельницький	вул. Курчатова, 18	"Тритон побут сервіс"	(0382) 78-37-55, 78-37-73, (067) 381-06-58
18	Ужгород	вул. Легоцького 3, корп. 2	"Ремонт домашньої техніки" ПП Зверев	(0312) 65-42-66
19	Черкаси	вул. Прикордонника Лазаренка 26/2	"ОМІКОМ - Сервіс"	(0472) 56-20-79, (094) 984-30-79, (099) 984-06-03
20	Чернівці	вул. Руська, 234 Г	ФОП Гринчук В.В.	(0372) 50-75-00, (099) 029-69-67

* При відсутності представництва сервісного центру у Вашому місті слід дзвонити в АСЦ м. Дніпро (гаряча лінія).