

häuslich^{WELT} TECHNO

DM 7320

Апарат для
випікання печива «Горішки»

Посібник з експлуатації /
Руководство по эксплуатации



Тільки для домашнього використання
Только для домашнего использования

häuslich^{WELT} TECHNO

DM 7320 Апарат для
випікання печива «Горішки»

Посібник з експлуатації /
Руководство по эксплуатации



Тільки для домашнього використання
Только для домашнего использования

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ

Ми вдячні Вам за вибір нашої продукції.

Кожен прилад марки «Hauslich» відрізняється сучасним дизайном і високими стандартами якості.

Купуючи нашу продукцію, Ви можете бути впевнені в тому, що обрали гідний товар, який, при дотриманні правил його експлуатації, прослужить Вам довгі роки.

Для того, щоб цілковито використати можливості Вашої нової техніки, а також зробити користування нею максимально комфортним і безпечним, уважно прочитайте інструкцію перед початком експлуатації та збережіть її для подальшого використання в якості довідкового матеріалу.

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ ПРИЛАДУ

Горішниця - це сучасний, зручний побутовий пристрій для швидкого і легкого приготування печива «Горішки» у вигляді горішків зі смачними начинками кремом та згущеним молоком.

Основні характеристики та переваги користування приладом.

Економія часу – достатньо потужний прилад допоможе швидко та просто приготувати печиво.

Індикатор увімкнення та готовності до роботи покаже, коли прилад нагріється до оптимальної температури. Не треба постійно випробовувати чи достатньо гарячі пластини для початку випікання.

Антипригарне покриття пластин попереджає пригорання та полегшує очищення пластин.

Корпус з термостійкого матеріалу бакеліт забезпечує безпечність користування приладом та термоізоляцію.

Блокування панелей (защіпка) дозволяє запобігти випадковому відкриванню приладу.

Вертикальне зберігання та відсік для змотування шнура – зекономлять простір Вашої кухні, спростять пошук місця для зберігання приладу.

Нековзкі ніжки роблять прилад стійким та більш безпечним в процесі користування. При відкриванні нагрітого приладу можна обпектися, якщо він буде ковзати по поверхні стола.

Захист від перегрівання – забезпечить автоматичне відключення приладу при досягненні певної температури.

2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметри / Модель	DM 7320
Електроживлення	220 - 240 В, 50 Гц
Потужність	750 Вт
Час нагрівання	4-8 хв.
Час безперервної роботи	до 60 хв.
Кількість пластин	1 (печиво «Горішки»)
Антипригарне покриття	так

- 1 Захист від перегріву.
- 2 Світлодіодна індикація увімкнення та готовності до роботи.
- 3 Блокування панелей та ручок заціпкою.
- 4 Нековзкі ніжки.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№	Найменування	Кількість
1	Горішниця	1 шт.
2	Посібник з експлуатації	1 шт.
3	Гарантійний талон	1 шт.


4. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- 1 Перед використанням приладу уважно познайомтесь із даним посібником з експлуатації. Неправильне використання приладу може призвести до його поломки і заподіяти Вам шкоду. Використовуйте прилад тільки у відповідності з даним посібником з експлуатації.
- 2 ***Горішниця призначена тільки для використання в побутових (некомерційних) умовах.***
- 3 Розташовуйте прилад на рівній стійкій незаймистій поверхні у приміщеннях з достатньою вентиляцією. Для уникнення загоряння не накривайте прилад та не розташовуйте поряд з легкозаймистими предметами, шторами, поблизу газових плит, обігрівачів та ін. Не ставте прилад на гарячі поверхні.
- 4 Забороняється використання пристрою у приміщеннях з наявністю легкозаймистих речовин та випаровувань.
- 5 Не використовуйте прилад поза приміщенням. Захищайте його від дії високих температур, прямих сонячних променів і надмірної вологості.
- 6 Щоб зменшити ризик і ймовірність пошкодження, використовуйте розетку розраховану на номінальний електричний струм не менше 10А. Не використовуйте подовжувачі-переноски.
- 7 Вимикайте прилад з електромережі перед очищенням, а також якщо Ви не використовуєте його тривалий час.
- 8 Ніколи не залишайте прилад увімкненим без догляду, не дозволяйте дітям перебувати поблизу, гратися з ним. Не дозволяйте дітям

зратися з пакувальною плівкою, пакетами. Є небезпека задушення.

- 9 Прилад не призначений для використання особами з обмеженими фізичними чи розумовими можливостями, недостатнім досвідом (включно з дітьми) без нагляду відповідальної особи.
- 10 При вимиканні приладу з електромережі не тягніть за мережевий шнур, тримайтесь рукою за вилку.
- 11 Не використовуйте прилад з пошкодженим мережевим шнуром або іншими будь-якими пошкодженнями.
- 12 Не допускайте дотику мережевого шнура до гострих кромek і гарячих поверхонь.
- 13 Не піддавайте прилад дії води. Не занурюйте прилад і мережевий шнур у воду та інші рідини. Якщо це сталося, **не торкайтесь приладу**, негайно вимкніть прилад з електромережі та зверніться за допомогою у найближчий сервісний центр.
- 14 Щоб уникнути ураження електричним струмом не намагайтесь самостійно розбирати і ремонтувати прилад, а також замінювати шнур електроживлення. З метою ремонту звертайтеся до найближчого сервісного центру.
- 15 Для захисту приладу перед початком використання переконайтеся, що між вилкою і розеткою створений щільний контакт.
- 16 Встановлення пластин повинно проводитись тільки при вимкненому холодному (охолодженому) приладі.
- 17 Не торкайтесь гарячих поверхонь приладу незахищеними руками.
- 18 Відразу виймайте приготовані продукти.
- 19 Ніколи не використовуйте гострі предмети для виймання приготованих продуктів з приладу, оскільки це може пошкодити антипригарне покриття.

5.ОПИС

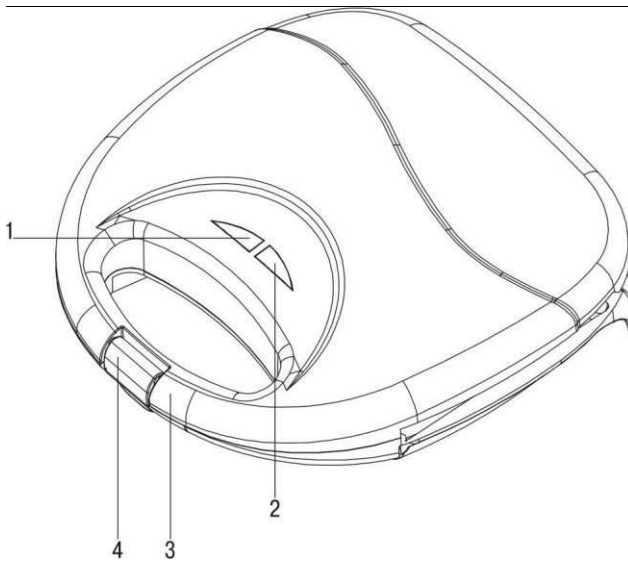

1. Індикатор увімкнення в електричну мережу
2. Індикатор увімкнення нагрівального елементу
3. Ручки
4. Защіпка-фіксатор ручок

6. ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

1 Звільніть прилад від пакувального матеріалу та перевірте наявність всіх частин та аксесуарів.

2 Протріть поверхню приладу м'якою, вологою тканиною. Після цього протріть їх насухо.

УВАГА! Не мийте прилад під проточною водою і не занурюйте його у воду.

Деякі частини приладу були змащені мастилом, тому при першому використанні можлива поява невеликого диму, що невдовзі припиниться.

3 Перед першим вмиканням приладу перевірте, чи відповідає електроживлення Вашого приладу, яке вказане в таблиці з технічними характеристикам, параметрам Вашої електромережі.

4 Перед першим використанням пристрою нанесіть на антипригарне покриття пластин невелику кількість олії, видаліть надлишки олії серветкою, увімкніть пристрій на 5-10 хвилин для прогрівання.

5 При приготуванні продуктів не використовуйте фольгу, паперову упаковку, легкозаймисті матеріали.

7. ЗБИРАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ

1. Увімкніть прилад. Засвітиться відповідний індикатор увімкнення в електромережу та індикатор увімкнення нагрівального елемента (індикатор готовності до роботи).

2. Почекайте поки прилад прогріється. Індикатор готовності до роботи вимкнеться, що вказує на готовність приладу до використання.

3. **Увага!** Під час роботи робочі поверхні та корпус пристрою нагріваються. Щоб уникнути опіків, не торкайтеся гарячих поверхонь незахищеними руками. Надягайте термозахисні кухонні рукавиці.

4. Підніміть верхню кришку, взявшись за ручку (3).

5. Обережно налийте необхідну кількість заздалегідь приготованого рідкого тіста (див. рецепти) у нижню форму.

6. Опустіть верхню кришку та стисніть форми для рівномірного розподілення тіста, закрийте защіпку (4).

7. **УВАГА!** При перевищенні необхідної кількості тіста буде неможливо цілковито зімкнути верхню та нижню кришку, у цьому випадку необхідно видалити надлишки тіста та зімкнути кришки.

8. Щоб уникнути отримання опіків, остерігайтеся виходу пари з зазорів між кришками, не підносьте руки та не розташовуйте інші відкриті ділянки тіла близько до країв кришок.

9. Під час роботи індикатор (2) періодично вмикається та вимикається, сигналізуючи про те, що підтримується задана температура форм

10. Приблизно через 3-4 хвилини перевірте готовність печива, відкрийте защіпку (4) та підніміть верхню кришку, тримаючись за ручку (3). Остерігайтеся виходу гарячої пари. Якщо печиво не готове, закрийте прилад та почекайте деякий час.

11. Після того, як печиво набуло золотавого кольору, акуратно витягніть його, використовуючи пластикову або дерев'яну лопатку.

12. **УВАГА!** Виймайте печиво відразу після приготування, оскільки при тривалому знаходженні в увімкненому пристрої воно може підгоріти.

Примітка: Час приготування печива може змінюватися залежно від використаних інгредієнтів.

13. Не використовуйте гострі або металеві предмети (ножі, металеві лопатки і т.ін.), щоб вийняти печиво з форм, оскільки це може призвести до пошкодження антипригарного покриття форм.

14. Після завершення роботи вимкніть пристрій з мережі. Для цього вийміть вилку мережевого шнура з розетки. Залиште пристрій відкритим та дайте йому остигнути.

8.ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

1 УВАГА! Перед очищенням вимкніть прилад з мережі живлення і дайте йому цілком охолонути, для цього рекомендується відкрити верхню кришку.

2 Протріть поверхню корпусу та пластини вологою, м'якою тканиною і витріть їх насухо. Не використовуйте абразивні очищувальні засоби.

3 Не занурюйте пристрій в воду!

4 Змотайте шнур живлення.

5 Зберігайте прилад в сухому прохолодному місці, недоступному для дітей та людей з обмеженими можливостями.

9.РЕЦЕПТИ

Печиво «Горішки»

Інгредієнти:

- 200 г вершкового масла або маргарину
- 100 г цукру
- 450 г борошна
- 2 яйця
- 1 ст. оцту
- 0,5 ч.л. соди
- Сіль (приблизно на кінчику ножа)
- 1 банка молоко згущене (варене)

Перетерти масло з сіллю та цукром, додати яйця, соду, оцет. Перемішати. Додати муку. Вимісити тісто та сформувати невеликі кульки. Випікати в пристрої. Половинки печива наповнити кремом або згущеним молоком (вареним) та з'єднати у вигляді горішків.

Увага: рецепти є приблизними, оскільки результат залежить від якості використаних продуктів, умов випікання, досвіду кухаря.

Виробник залишає за собою право змінювати комплектацію, зовнішній вигляд і технічні характеристики товару без попередження.

Зроблено на замовлення ТМ HAUSLICH.
Товар відповідає вимогам ДСТУ.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ

Мы благодарны Вам за выбор нашей продукции.

Каждый прибор марки «Hauslich» отличается современным дизайном и высокими стандартами качества.

Покупая нашу продукцию, Вы можете быть уверены, что выбрали достойный товар, который, при соблюдении правил его эксплуатации, прослужит Вам долгие годы.

Для того чтобы в полной мере использовать возможности Вашей новой техники, а также сделать ее использование максимально комфортным и безопасным, внимательно прочитайте инструкцию перед началом эксплуатации и сохраните ее для последующего использования в качестве справочного материала.

1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Орешница - это современное удобное бытовое устройство для быстрого и легкого приготовления печенья «Орешки» в виде орешков с вкусной начинкой из крема или гущённого молока.

Основные характеристики и преимущества пользования сэндвичницей

Экономия времени – достаточно мощный прибор поможет быстро и просто приготовить печенье.

Индикатор включения и готовности к работе покажет, когда прибор нагреется до оптимальной температуры. Не нужно постоянно проверять, достаточно ли горячи пластины для начала выпекания.

Антипригарное покрытие пластин предотвращает пригорание блюд и облегчает очистку пластин.

Корпус из термостойкого материала бакелит обеспечит безопасность пользования и термоизоляцию.

Блокировка панелей (защелка) позволит избежать случайного открывания прибора.

Вертикальное хранение и отсек для сматывания шнура – сэкономят пространство Вашей кухни, упростят поиск места для хранения прибора.

Ножки с защитой от скольжения делают прибор более устойчивым и безопасным при использовании. При открывании нагретого прибора можно обжечься, если он будет скользить по поверхности стола.

Защита от перегрева – обеспечит автоматическое отключение прибора по достижении определенной температуры.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры / Модель	DM 7320
Энергопотребление	220 - 240 В, 50 Гц
Мощность	750 Вт
Время нагрева	4-8 мин
Время непрерывной работы	до 60 мин
Количество пластин	1 (орешки)
Антипригарное покрытие	да

1. Защита от перегрева.
2. Светодиодная индикация включения и готовности к работе.
3. Блокировка панелей и ручек защелкой.
4. Ножки с защитой от скольжения.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


№	Наименование	Количество
1	Орешница	1 шт.
2	Пособие по эксплуатации	1 шт.
3	Гарантийный талон	1 шт.

4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с данным пособием по эксплуатации. Неправильное использование прибора может привести к его поломке и нанести Вам вред. Используйте прибор только в соответствии с данным пособием по эксплуатации.
2. **Орешница предназначена только для использования в бытовых (некоммерческих) условиях.**
3. Размещайте прибор на ровной стойкой негорючей поверхности в помещениях с достаточной вентиляцией. Для избегания возгорания не накрывайте прибор и не размещайте рядом легковоспламеняющимися предметами, шторам, рядом с газовыми плитами, обогревателями и т.д. Не ставьте прибор на горячие поверхности.
4. Запрещается использование прибора в помещениях с наличием легковоспламеняющихся веществ и испарениями.
5. Не используйте прибор вне закрытых помещений, на открытом воздухе. Защищайте его от высоких температур, прямых солнечных лучей и влажности.
6. Чтобы уменьшить риск и вероятность повреждений используйте розетку, рассчитанную на номинальный электрический ток не менее

- 10А. Не используйте удлинители-переноски.
7. Выключайте прибор из сети питания перед чисткой, а так же, если он не эксплуатируется долгое время.
 8. Никогда не оставляйте включённую технику без присмотра и не позволяйте детям находиться поблизости, играть с ней. Не позволяйте детям играть с упаковочной пленкой, пакетами. Есть опасность удушья.
 9. Прибор не предназначен для использования лицами с ограниченными физическими или умственными возможностями, а так же детьми, без присмотра ответственного лица.
 10. При выключении прибора не тяните за шнур питания, держитесь рукой за вилку.
 11. Не используйте технику с повреждённым шнуром питания или другими повреждениями.
 12. Не допускайте соприкосновения сетевого шнура с острыми кромками и горячими поверхностями.
 13. Берегите прибор от воздействия воды. Не опускайте прибор и сетевой шнур в воду и другие жидкости. Если это произошло, **не трогайте его**, немедленно отключите прибор от электросети и обратитесь за помощью в ближайший сервисный центр.
 14. Чтобы избежать поражения электрическим током, не пытайтесь самостоятельно разбирать и ремонтировать прибор, заменять шнур питания. Для ремонта обращайтесь в сервисный центр.
 15. Для защиты техники, перед началом использования убедитесь, что между вилкой и розеткой создан плотный контакт.
 16. Установка пластин должна производиться только при выключенном и охлажденном приборе.
 17. Не прикасайтесь к горячим частям техники незащищенными руками.
 18. Сразу же вынимайте приготовленные продукты.
 19. Никогда не используйте острые предметы для вынимания приготовленных блюд, так как это может повредить антипригарное покрытие.

5.ОПИСАНИЕ

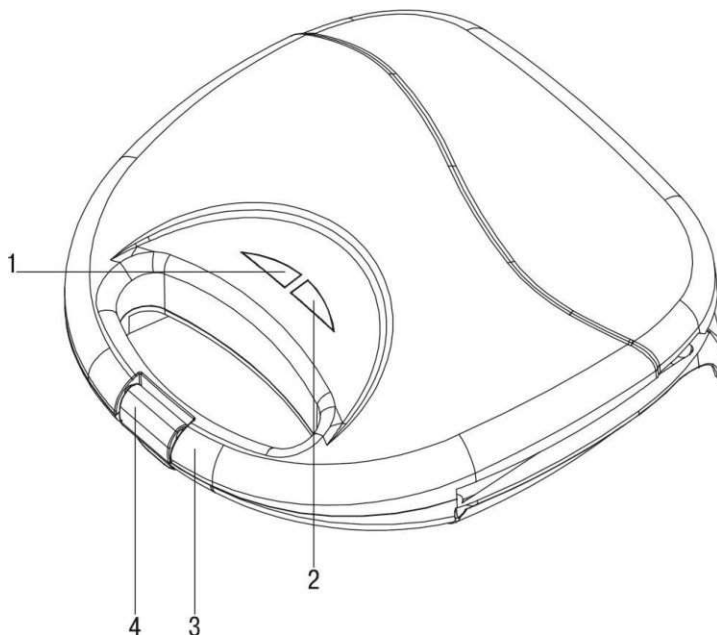

1. Индикатор включения в электросеть
2. Индикатор включения нагревательного элемента
3. Ручки
4. Защелка-фиксатор ручек

6.ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

1. Освободите прибор от упаковочного материала и проверьте комплектность всех частей и аксессуаров.

2. Протрите поверхность прибора мягкой влажной тканью. После этого вытрите их насухо.

ВНИМАНИЕ! Не мойте прибор под проточной водой и не опускайте его в воду.

Некоторые части прибора были смазаны маслом, поэтому, при первом использовании возможно появление небольшого дыма, который вскорости прекратится.

3. Перед первым включением прибора проверьте соответствие электропитания Вашего прибора параметрам электросети.

4. Перед первым использованием нанесите на антипригарное покрытие пластин немного масла, удалите его излишки салфеткой, включите прибор на 5-10 минут для прогрева.

5. При приготовлении продуктов не используйте фольгу, бумажную упаковку, легковоспламеняющиеся материалы.

7.СБОРКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

1. Включите прибор. Засветится индикатор включения в сеть и индикатор включения нагревательного элемента (индикатор готовности к работе).
2. Подождите, пока прибор прогреется. Индикатор готовности к работе отключится, что указывает на готовность прибора к использованию.
3. **Внимание!** Во время работы рабочие поверхности и корпус нагреваются, чтобы избежать ожогов, не прикасайтесь к горячим поверхностям незащищенными руками. Используйте термозащитные кухонные рукавицы.
4. Поднимите верхнюю крышку, взявшись за ручку (3).
5. Осторожно налейте необходимое количество заранее приготовленного теста (см. рецепты) в нижнюю форму.
6. Опустите верхнюю крышку и зажмите формы для равномерного распределения теста, закройте защелку (4).
7. Внимание! При превышении необходимого количества теста, невозможно плотно сомкнуть крышки, в этом случае нужно удалить излишки теста.
8. Чтобы избежать ожогов, остерегайтесь выхода пара из зазоров между крышками, не подносите руки и не размещайте др. открытые части тела поблизости от краев крышек.
9. Во время работы индикатор (2) периодически включается и выключается, сигнализируя о том, что поддерживается необходимая температура форм.
10. Приблизительно через 3-4 минуты проверьте готовность печенья, откройте защелку (4) и поднимите верхнюю крышку, держась за ручку (3). Остерегайтесь выхода пара. Если печенье не готово, закройте орешницу и подождите еще некоторое время.
11. После того, как печенье приобрело золотистый цвет, аккуратно достаньте его, используя деревянную или пластиковую лопатку.
12. **Внимание!** Доставайте печенье сразу после его приготовления, т.к. во включенном устройстве оно может пригореть. **Примечание:** время приготовления может меняться в зависимости от использованных ингредиентов.
13. Не используйте острые или металлические предметы (ножи, лопатки и т.д.), чтобы достать вафли или печенье из форм, т.к. это может привести к повреждению антипригарного покрытия форм.
14. После завершения работы отключите приспособление от сети, для чего достаньте вилку из розетки. Оставьте прибор открытым и дайте ему остыть.

8.ОЧИСТКА И УХОД

1. ВНИМАНИЕ! Перед очисткой отключите прибор от сети питания и дайте ему полностью остыть, для чего рекомендуется открыть крышку.
2. Протрите поверхность корпуса и пластин влажной мягкой тканью и вытрите насухо. Не используйте абразивные чистящие средства
3. Не опускайте прибор в воду!
4. Смотайте шнур питания.
5. Храните прибор в сухом, прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

9.РЕЦЕПТЫ

Печенье «Орешки»

Ингредиенты:

- 200 г сливочного масла или маргарина
- 100 г сахара
- 450 г муки
- яйца
- 1 ст. уксус
- 0,5 ч.л. соды
- Соль (примерно на кончике ножа)
- 1 банка молоко сгущенное (вареное)

Перетрите масло с солью и сахаром. Добавьте яйца, соду, уксус. Перемешайте. Добавьте муку. Вымесите тесто и сформируйте небольшие шарики. Выпекайте в приспособлении. Половинки печенья напавните кремом или вареным сгущенным молоком и соедините в виде орешков.

Внимание: рецепты являются приблизительными, так как результат зависит от качества использованных продуктов, условий выпекания, опыта повара.

Производитель оставляет за собой право изменения комплектации, внешнего вида, технических параметров товара без предупреждения.

Сделано в КНР по заказу ТМ HAUSLICH.
Товар соответствует требованиям ГОСТ.

ТАЛОН НА ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТЕХНІКИ

Торгівельної марки



Термін гарантії

12 місяців

Виріб

Марка

Модель

Дата продажу

Продавець

М.П.

Споживач з умовами гарантійного обслуговування
техніки ознайомлений та згодний

Споживач (П.І.П)

Підпис споживача

Важлива інформація

При купівлі приладу вимагайте заповнення гарантійного талону! Для гарантійного ремонту потрібно пред'явити вірно заповнений гарантійний талон разом з касовим або товарним чеком. Якщо ці вимоги не виконуються, претензії до якості товару не приймаються і ремонт не здійснюється. У разі появи несправності, негайно припиніть користування приладом та зверніться до продавця або в сервісний центр.

3 РАЗОК
Гаряча лінія (097) 662-37-96
з 9.00 до 18.00 в буденні дні

<http://www.hauslich.de/>

ТАЛОН НА ГАРАНТІЙНЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ №1

УСЦ
Дата прийняття
Дата видачі
Підпис інженера
Підпис споживача

М.П.

ТАЛОН НА ГАРАНТІЙНЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ №2

УСЦ
Дата прийняття
Дата видачі
Підпис інженера
Підпис споживача

М.П.

ТАЛОН НА ГАРАНТІЙНЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ №3

УСЦ
Дата прийняття
Дата видачі
Підпис інженера
Підпис споживача

М.П.

1. Важлива інформація! Гарантійний термін на товари торгівельної марки **hauelich** починається з дати роздрібного продажу, та складає 12 місяців.
2. Гарантія дійсна виключно за наявності у власника виробу товарного чи касового чека та вірно і чітко заповненого гарантійного талона, з обов'язковим зазначенням наступної інформації:

- моделі даного виробу;
- дати продажу;
- найменування торгівельної організації;
- дати введення в експлуатацію (якщо виріб потребує введення в експлуатацію);
- найменування адреса та телефон організації, яка здійснювала введення в експлуатацію виробу;
- прізвища, імені та особистого підпису покупця;
- чіткого штампу торгівельної організації;
- відмітки про проходження приладу механічного обслуговування (якщо це передбачено інструкцією).

3. Вимоги споживачів до торгівельної організації щодо якості техніки передбачені чинним законодавством України, можуть бути акцентовані впродовж гарантійного терміну, за винятком випадків наявності у розділі 2.

4. Безкоштовне усунення недовлик проводиться тільки впродовж гарантійного терміну, вказаного в даному гарантійному талоні.

5. При виконанні гарантійних ремонтів, гарантійний термін збільшується на час перебування виробу в ремонті. Зазначений термін обчислюється від дня звернення споживача в письмовому вигляді з вимогою про усунення недовлик.

6. Усі прилади ремонтуються в умовах сервісного центру (окрім великогабаритних стаціонарно підключених з незначними недовликами).

7. Якщо прилад потребує чищення механізмів та частин, заміни фільтрів, елементів живлення, ламп, налаштування чи іншого технічного обслуговування, що передбачено інструкцією - ця послуга не є гарантійним ремонтом та здійснюється сервісним центром за кошти споживача.

1. Гарантія не поширюється на прилади: з недовликами, що виникли внаслідок порушення технічних вимог та правил, обумовлених в інструкції з експлуатації, правил встановлення, користування, експлуатації, транспортування, зберігання, дії третіх осіб, попадання всередину чужорідних речовин або рідин, комах, гризунів, домашніх тварин, а також негативного впливу навколишнього середовища, зокрема дії нездоланної сили (пожежа, природна катастрофа тощо), нестабільності електромережі, які перевищують встановлені Державними стандартами України межі.

2. Гарантія не поширюється на прилади зі слідами стороннього втручання; зі слідами механічних пошкоджень зовні чи всередині приладу.

3. Гарантія не поширюється на аксесуари, витратні матеріали, частини оздоблення (корпуси, батарейки та акумулятори, фільтри, пульти дистанційного керування), також частини приладів, які легко б'ються: скло, пластмаса, лампи тощо. А також на аксесуари, якщо їх заміна передбачена конструкцією чи не пов'язана з розбиранням виробу.

4. Гарантія не поширюється на прилад, якщо його введення в експлуатацію чи ремонт проводився не вповноваженою на це особою чи організацією.

5. Гарантія не поширюється на відпрацювання деталей та вузлів приладу, що підлягають механічному зносу (природний знос).

6. Гарантія не поширюється на прилади з недовликами, що виникли внаслідок використання неякісних витратних матеріалів, запасних частин, елементів живлення, носіїв інформації, фільтрів тощо.

7. Гарантія не поширюється на побутові прилади, які використовувались в професійних чи комерційних цілях.

УПОВНОВАЖЕНІ СЕРВІСНІ ЦЕНТРИ

1	Дніпро	вул. Шолохова, 7	АСЦ "Дніпро"	(097) 662-37-96
2	Житомир	вул. Львівська, 8		(0412) 47-15-68
3	м. Овруч (Житомир. обл.)	вул. 4ГОВДД, 1 (вул. Сабурова)	"Тандем-Сервіс"	(04148) 4-37-73, (067) 411-58-13
4	Запоріжжя	вул. Верхня, 6	"Техніка і Сервіс"	(061) 218-74-31
5	Київ	вул. Янгініна, 24/23	"Telcom"	(044) 576-46-16, (096) 872-13-68, (073) 415-71-78
6	Кіровоградський	вул. В. Чорновола, 1-в	"Европообуттехсервіс"	(0522) 27-28-40, (097) 543-10-13, (095) 309-44-40
7	Кременчук	вул. Академіка Маслова, 44 оф. 2	"Еко Сан"	(053) 663-91-92, (096) 446-71-06
8	Краматорськ	буль-р. Краматорський, 3	АСЦ "Елма Сервіс"	(0626) 48-85-97, (095) 700-95-88, (096) 325-58-38
9	Слав'янськ	вул. Свободи, 5	Тел. гарячої лінії 089-250-05-13	(06262) 2-86-20, (099) 513-77-26, (068) 672-88-05
10	Дружківка	вул. Ф. Енгельса, 120		(06267) 3-48-41, (099) 650-7-734
11	Львів	вул. Шараневича, 28	"Росімлекс"	(032) 239-55-77, 239-51-52
12	Маріуполь	пр. Металургів 227	"Реал-Сервіс"	(095) 028-26-28, (098) 312-26-28
13	Одеса	вул. Степова 23/25 (перехрестя Б.Хмельницького)	"Експрес-сервіс"	(048-2) 390-618, (094) 839-06-18
14	Полтава	вул. Героїв АТО, 120	"Тесла" ПП Шенетуха А.В.	(050) 013-72-17
15	Суми	вул. Петропавлівська, 86/1	ППКФ "Сервісцентр" ПП Грищенко	(0542) 66-03-00
16	Харків	вул. Тобольська, 69 оф. 2	"Диса-Сервіс"	(057) 343-96-06, (099) 347-39-39, (098) 647-39-39 (063) 475-39-39
17	Хмельницький	вул. Курчатова, 18	"Тритон побут сервіс"	(0382) 78-37-55, 78-37-73, (067) 381-06-58 (067) 334-25-76
18	Ужгород	вул. Легкого 3, корп. 2	"Ремонт домашньої техніки" ПП Зверев	(0312) 65-42-66
19	Черкаси	вул. Прикордонника Лазаренка 26/2	"ОМІКОМ - Сервіс"	(0472) 56-20-79 (094) 984-30-79 (099) 984-06-03
20	Чернівці	вул. Руська, 234 Г	ФОП Гринчук В.В.	(0372) 50-75-00, (099) 029-69-67

* При відсутності представництва сервісного центру у Вашому місті слід дзвонити в АСЦ м. Дніпро (гаряча лінія).

